

**VERNICHTER VON FLUGINSEKTEN  
ALLGEMEINE HINWEISE**



Die vorliegende Gebrauchsanweisung ist für den BENUTZER gedacht.

Lesen Sie die in diesem Heft enthaltenen Hinweise aufmerksam durch, denn sie bieten wichtige Informationen über die Sicherheit der Installation, des Gebrauchs und der Wartung.  
**BEWAHREN SIE DIESES HEFT FÜR SPÄTERES NACHLESEN SORGFÄLTIG AUF.**

**1 - FUNKTION**

Die von dem ultravioletten Licht der speziellen Lampe angezogenen Insekten werden von dem elektrifizierten Gitter verbrannt und fallen in einen Behälter, der im Bedarfsfall problemlos entleert werden kann.

**2 -SICHERHEIT**

Vor dem Anschließen des Gerätes sicherstellen, daß die Daten des Typenschildes mit den Werten Ihres Stromnetzes übereinstimmen und die Steckdose mit einem magnetothermischen Differential-Schutzschalter ausgestattet ist.

Falls der Gerätestecker nicht in Ihre Steckdose paßt, muß diese durch einen Fachmann ausgewechselt werden. Vergewissern Sie sich daneben, ob der Kabelquerschnitt der Steckdose für den von dem Gerät aufgenommenen Strom geeignet ist.

Das Gerät darf ausschließlich für den ihm ausdrücklich zugedachten Zweck verwendet werden. Jede andere Verwendung ist ungeeignet und folglich gefährlich. Der Hersteller haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch die ungeeignete, falsche oder unvernünftige Verwendung entstehen.

Beim Einsatz von Elektrogeräten aller Art sind einige wesentliche Regeln zu befolgen. Und zwar im besonderen:

- VOR ALLEN WARTUNGSARBEITEN STETS DEN STECKER AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
- DAS GERÄT NICHT MIT BARFUSSIG NASSEN HÄNDEN BERÜHREN.
- DEN STECKER NIE AM KABEL AUS DER STECKDOSE ZIEHEN.
- DAS GERÄT AUF KEINEN FALL IN WASSER TAUCHEN ODER MIT EINEM WASSERSTRAHL REINIGEN.

**3 - MONTAGE**

Das Gerät aus der Verpackung nehmen und sicherstellen, daß keine Zubehörteile im Karton verblieben sind, und zwar im besonderen die Halteketten und der Auffangbehälter. Das Gerät wird normalerweise an den speziellen Ketten mit einem Abstand von ungefähr 3 Metern von Fußboden, fern von Lichtquellen und gegen Luftzüge geschützt aufgehängt.

**4 - WARTUNG**

Um die Insekten zu entfernen einfach den Auffangbehälter ausziehen und entleeren.

Das Gitter und die Lampe können mit einem Tuch oder einer Bürste gesäubert werden.

**WICHTIG - DAS GERÄT DARF NICHT IM FREIEN VERWENDET WERDEN**

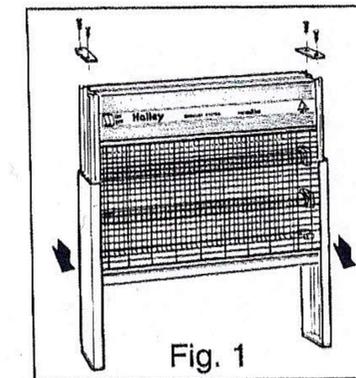
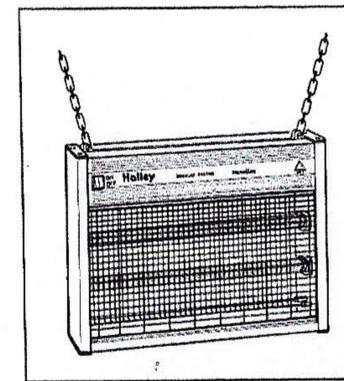


Fig. 1

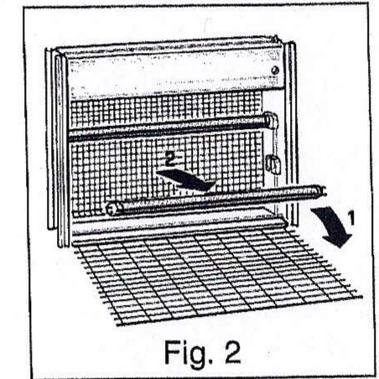


Fig. 2

**WECHSELN DER LAMPE**

Vor dem Auswechseln der Lampe den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Auffangbehälter herausnehmen.

1. Die Schrauben und die schwarzen Kappen (siehe Abb. 1) entfernen; anschließend die seitlichen Verkleidungen abnehmen.
2. Die schwarzen Schutzgitter (siehe Abb. 2) entgernen und die Lampe auswechseln.

**ERSATZTEILE**

2062	2100	2138 - 2214 - 2214/B
1 Abdeckhaube	1 Abdeckhaube	1 Abdeckhaube
2 Gehäuse	2 Gehäuse	2 Gehäuse
3 Seitenteil rechts	3 Seitenteil rechts	3 Seitenteil rechts
4 Seitenteil links	4 Seitenteil links	4 Seitenteil links
5 Verkleidung seitenteile	5 Verkleidung seitenteile	5 Verkleidung Seitenteile
6 Gehäuse boden	6 Gehäuse boden	6 Gehäuse boden
7 Schraube Ø 3,9x12	7 Aufhängeöse	7 Aufhängeöse
8 Netzanschlusskabel	8 Netzanschlusskabel	8 Netzanschlusskabel
9 Zulentlastung	9 Zulentlastung	9 Zulentlastung
10 Netzschalter	10 Netzschalter	10 Netzschalter
11 Anschluss und verbindungsklemmen	11 Anschluss und verbindungsklemmen	11 Vorschaltgerät 40W
12 Hochspannungstransformator	12 Hochspannungstransformator	12 Hochspannungstransformator
13 Distanzteil	13 Auffangschale	13 Starterfassung
14 Schraube	14 Kette	14 Starter S10
15 Gummitülle	15 Gummitülle	15 Gummitülle
16 Leuchtstofflampe	16 Lampenfassung	16 Lampenfassung
17 Lampenfassung	17 Leuchtstofflampe	17 Leuchtstofflampe
18 Kunststoffdeckel	18 Isolator	18 Isolator
19 Schraube Ø 4,2x16	19 Hochspannungsgitter	19 Hochspannungsgitter
20 Hochspannungsgitter	20 Anschlussklemme	20 Anschlussklemme
21 Isolator	21 Mutter M3	21 Mutter M3
22 Anschlussklemme	22 Schraube Ø 3x8	22 Schraube Ø 3x8
23 Schraube Ø 3x8	23 Schutzgitter	23 Schutzgitter
24 Mutter M3	24 Kunststoffdeckel	24 Kunststoffdeckel
25 Schutzgitter	25 Schraube Ø 4,2x16	25 Schraube Ø 4,2x16
26 Auffangschale	26 Schraube Ø 3,9x12	26 Schraube Ø 3,9x12
31 Halterung microscharter	27 Distanzteil	27 Distanzteil
32 Microschalter	28 Schraube Ø 4x55	28 Schraube Ø 4x55
33 Befestigungsteil-microschalter	29 Auffangschale	29 Auffangschale
35 Filter	30 Kette	30 Kette
	31 Halterung microscharter	31 Halterung microscharter
	32 Microschalter	32 Microschalter
	33 Befestigungsteil-microschalter	33 Befestigungsteil-microschalter
	34 Anschluss und verbindungsklemmen	34 Anschluss und verbindungsklemmen
	35 Filter	35 Filter
	36 Ferrit	36 Ferrit

